

# GEBRUIKSHANDLEIDING

## ANYTRACKING APP

MS-V10

mijnSOS.nl



**AnyTracking**

In deze handleiding informeren wij u over het gebruik van de AnyTracking app voor het MS-V10 horloge.

## Installeren van de app

Informatie over het installeren van de app vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.


## Koppelen aan de app

Informatie over het koppelen van uw SOS horloge in de app vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.

De Any tracking app is beschikbaar voor Android en Apple. Echter, bij Apple laat de app soms niet alle instellingen volledig zien. We adviseren daarom om een Android toestel te gebruiken voor het instellen van het horloge via de app. Mocht u alleen Apple-producten hebben, dan kunt u, wanneer er iets niet duidelijk is, contact met ons opnemen: 040-3113777.


## Betekenis beginscherm

Nadat u heeft ingelogd met het ID-nummer en wachtwoord krijgt u de volgende knoppen in beeld:

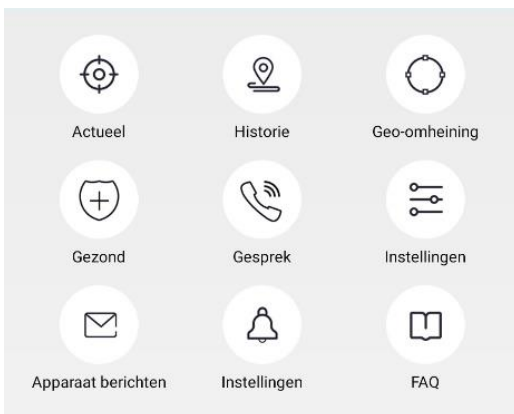


Bovenin de blauwe balk staat 'stationair batterij' of 'in beweging'. Dat betekent dat het horloge goed gekoppeld is met de app. Staat er iets anders (offline batterij), dan is er geen verbinding tussen het horloge en de app. Raadpleeg dan de gebruikershandleiding.

Voor alle wijzigingen geldt dat er een melding komt 'commando geaccepteerd' (behalve in het menu 'apparaat info', dan staat er 'commando opgeslagen'). Staat er 'commando opgeslagen', dan zijn de wijzigingen niet doorgevoerd. Het kan zijn dat het horloge niet online is (zie blauwe balk in het beginscherm). Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.



**Actueel:** Onder het kopje actueel kunt u de locatie van uw horloge bekijken op de kaart. Klik rechtsboven op het tandwielletje en vervolgens op *single verversing* om de locatie eenmaal te verversen. Hieronder staat *interval voor uploaden data en GPS-locatie*. Hier kunt u aangeven hoe vaak het horloge zijn locatie moet updaten. Er staat 2x '1 minuut'. De eerste regel staat voor 1 minuut. De tweede in de rij staat voor 10 minuten. Ons advies is om de interval op 'power saving mode' te zetten. Dit is een batterij besparende modus. Als u de actuele locatie wil zien, dan drukt u op 'single verversing'.




**Historie:** Hier kunt u de route zien die is afgelegd met het horloge. U kunt de route van vandaag, gisteren of van een aangepaste tijd bekijken. U kunt 'toon LBS locaties' aan- of uit zetten om te bepalen of het horloge ook de LBS locaties toont. LBS (zendmasten) is namelijk minder nauwkeurig dan GPS. Let op, dit is niet hetzelfde als het uitschakelen van de LBS, kijk daarvoor onder het kopje 'menu opties instellingen'.



**Geo-omheining:** Met deze functie kunt u een digitaal gebied instellen. U ontvangt een melding wanneer het horloge het gebied in- of uitgaat. U kunt kiezen voor gps-omheining of wifi-hek. Bij het wifi-hek kiest u een wifi-adres uit waar een omheining om wordt gemaakt. Als het horloge de verbinding verliest met de wifi zullen de contactpersonen een melding krijgen. Deze manier van geo-omheining is minder betrouwbaar dan de gps-omheining. Wij raden daarom aan om te kiezen voor de gps-omheining.


De gps-omheining werkt met gps. Er kan dus vanaf elke locatie een omheining worden ingesteld. Klik op 'gps-omheining' en kies daarna een gebied op de kaart. Als het invoerscherm niet direct in beeld komt, kunt u op het plusje (+) rechtsboven drukken om een geo-fence toe te voegen. Verplaats het midden, verander de straal tot de gewenste grootte en voer onder in beeld een naam in. Houd een geo-fence alarm ingedrukt in het menu om deze te veranderen of te verwijderen.



**Gezond:** Hier kunt u verschillende metingen uitvoeren. Het horloge gaat pas meten, wanneer er vanuit de app een commando voor wordt gegeven.




**Gesprek:** Met deze functie kunt u een bericht inspreken en versturen naar het horloge of een bericht luisteren. U kunt ook bellen naar het horloge als u het telefoonnummer in het *apparaat info* menu heeft ingesteld (als het horloge in de veilige modus staat). Verderop in de handleiding ('telefoonnummer' en 'veilige modus') wordt uitgelegd hoe dit moet.




**Instellingen (1):** Alle instellingen die voor het horloge beschikbaar zijn kunt u hier vinden. Verderop staan de belangrijkste instellingen uitgelegd (zie: ‘menu-opties Instellingen (1)’).



**Apparaat bericht:** Hier kunt u alles zien wat het horloge doorgeeft en alle andere meldingen die hij geeft.



**Instellingen (2):** Hier kunt u aangeven (door te schuiven naar ‘on’ of ‘off’) welke geluiden of trillingen u wilt hebben bij een alarm. Nadat het ingesteld is, drukt u rechtsboven op het mapje om hem op te slaan (indien van toepassing).



**FAQ:** Dit zijn de meest gestelde vragen beantwoord (alleen beschikbaar in het Engels).

## Menu-opties Instellingen (1)

**Apparaat info:** Klik op *apparaat info* en vervolgens rechts bovenin op het ‘pennetje’ om de apparaat info aanpassen. U kunt bij *apparaat telefoonnummer* het nummer van de simkaart invullen. Bij *contact* kunt u de naam van een contactpersoon invullen. Bij *telefoonnummer* kunt u het telefoonnummer van uw contactpersoon invullen. Als alles ingevuld is, kunt u weer rechtsboven klikken om de wijzigingen op te slaan.

NB: Het invullen van deze velden is niet verplicht en heeft geen invloed op de werking van het horloge.

Onderaan staat ‘filtreren LBS’ en ‘filtreren WIFI’. Een blauw bolletje betekent ‘uit’ en een wit bolletje betekent ‘aan’. Ons advies is om de LBS uit te zetten (dus blauw) en de wifi aan (dus wit).

**Verander wachtwoord:** Hiermee kunt u het wachtwoord aanpassen om in de Anytracking app in te loggen.

**Instellen noodgeval telefoonnummer:** Hier kunt u de noodnummers invoeren. Dit zijn de telefoonnummers van uw contactpersonen die (één voor één) worden gebeld als er op de SOS-knop wordt gedrukt. Voer de telefoonnummers in met +31, zodat het horloge ook in het buitenland werkt.

**Telefoonnummer:** Dit is het telefoonboek van het horloge. Hier kunt u overige telefoonnummers invullen. Deze nummers kunnen naar het horloge bellen mocht deze in de veilige modus staan (zie: *veilige modus*).

**SMS-waarschuwingsschakelaar:** Dicht = geen sms bij SOS-oproep. Open=wel sms bij SOS-oproep. Tekst van het sms-bericht: "Alert: an SOS alert has been triggered!" Contactpersoon nummer 1 ontvangt de sms.

**Alarm verwijderen:** Als deze optie open staat, stuurt het horloge een bericht als hij wordt afgedaan. Het horloge stuurt alleen een bericht als hij langer dan 3 minuten aanstaat.

**Veilige modus:** Als deze is ingeschakeld kunnen alleen de telefoonnummers die in de contactenlijst staan (bij *telefoonnummer*) naar het horloge bellen.

**Geluidsmodus:** Hier stelt u in hoe u wilt dat het horloge reageert als er iets gebeurt, wanneer er naar het horloge wordt gebeld.

**Alarm herinnering:** Hier stelt u in dat het apparaat een waarschuwing geeft op een bepaald tijdstip.

**Op zoek naar een horloge:** Hiermee kunt u het horloge geluid laten maken en hem laten trillen, in geval u het horloge kwijt bent. Let op: het horloge moet wel aanstaan.

**Antwoord modus:** Hier kunt u aangeven hoe u wilt opnemen mocht er naar het apparaat gebeld worden.

**Pratende klok:** Deze functie kan de tijd laten uitspreken (alleen in het Engels) als er kort op de SOS-knop wordt gedrukt.

Inschakelen = horloge spreekt de tijd uit. Uitschakelen = horloge spreekt de tijd niet uit.

**Alarmschakelaar voor vallen:** Als u het valalarm wilt instellen, schuift u beide opties op *on*. Als het horloge een val detecteert, activeert het horloge automatisch een alarm. Let op: Het valalarm is een technisch hulpmiddel. Het kan gebeuren dat het horloge de val niet detecteert. Druk dan handmatig op de SOS-knop.

**Fall-down niveau-instelling:** Hier kunt u de gevoeligheid van het val-alarm instellen. 1 is het meest gevoelig en 6 het minst gevoelig.

**Tijdsschakelaar:** Met deze instelling kan er worden aangegeven wanneer het apparaat uit zichzelf moet opstarten of afsluiten.

**Device taal en tijdzone:** Hier kan de tijdzone aangepast worden. De tijdzone wordt automatisch aangepast als er een GPS-signaal is.

**Apparaat opnieuw opstarten:** Het apparaat start opnieuw op.

**Uitschakelen:** Het apparaat schakelt uit. Uitschakelen van het horloge kan alleen via de app, niet via het horloge zelf (vanuit veiligheid).

**Fabrieksreset:** Alle gegevens worden verwijderd van het apparaat.